

		コード式（交流式）で使用時		コードレス（充電式）で使用時	
本 体	電 源	100V 50-60Hz共用		本体：24V（ニカド電池 円筒密閉型） 吸口：3.6V（ニカド電池 円筒密閉型）	
	消 費 電 力	1000W～約200W		—	
	吸込仕事率	560W～約50W （ホース、延長管接続状態）		—	
	運 転 音	57dB～約44dB		44dB	
	集じん容積	1.5L			
	質 量	4.5kg（本体のみ）			
		6.5kg（標準付属品を含む）※1		6.1kg（標準付属品を含む）※2	
	使用温度範囲	0～40℃			
	連続使用時間	—		約25分間（満充電・電池初期／20℃） （日本電気工業会の自主基準の試験による）	
	電 池 寿 命	—		繰り返し充放電 約1000回 （JIS C 8705耐久特性試験による）	
寸 法	長さ350mm×幅244mm×高さ230mm（本体のみ） （パワーヘッド幅 250mm）				
充 電 台	入 力	AC100V 23VA 50Hz／60Hz			
	出 力	DC24V 340mA、DC3.6V 120mA			
	消 費 電 力	充電中（ランプ点灯時）：約23W 補充充電中（ランプ消灯時）：約4W 待機時（本体をはずしたとき）：約3W			
	充 電 時 間	約6時間（周囲温度20℃）			
	コードの長さ	1.2m			
	外 形 寸 法	長さ373mm×幅270mm×高さ70.5mm			
	質 量	1.4kg			
標準付属品		ホース……………1個 パワーヘッド……………1個 延長管……………1本 単4乾電池……………2個 収納兼用充電台……………1個 電源コード（5m）……………1本			
付属応用部品		ワイドサツとハンドル……………1個 すき間用兼サッシ用吸口……………1個 サツとブラシ……………1個			

※1 収納兼用充電台を除く標準付属品を含む
※2 収納兼用充電台、電源コードを除く標準付属品を含む

お客様メモ 後日のために記入しておいてください。 サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。	購入店名	電話
	ご購入年月日	平成 年 月 日


株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12
電話 (03)3502-2111

取扱説明書

HITACHI

日立掃除機
CV-WD20

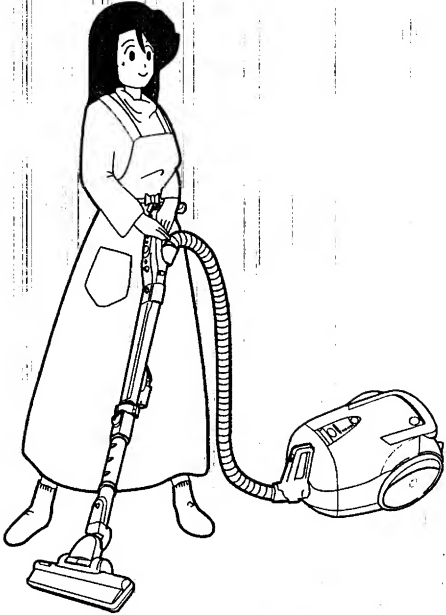

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
●この掃除機は家庭用です。
業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。
●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

もくじ

	ページ
特長	2
安全上のご注意	4
各部のなまえと準備	8
充電のしかた	10
充電についてのQ&A	11
使いかた	12
操作のしかた	13
ゴミすてサインと保護装置について	15
本体専用電池の残量表示について	16
持ち運び	16
上手なお掃除のしかた	17
ごみがたまったら	20
お手入れ	20
電池について	22
電池交換のしかた	23
故障かなと思ったら	24
アフターサービスと保障について	26
別売り部品	27
仕様	28

特長

この製品には、次のような特長があります。
この特長が生かされますよう、以下の内容をよくお読みになしてください。

1 コードレス

電源コードによる、お掃除の不満を一気に解消します。電池が消耗した場合でも、すぐ使えるようにコード式(交流式)に切り替えられます。

コードが絡まる あと少しが届かない 階段掃除がたいへん



掃除の準備が面倒




差し替えが面倒



コンセントが一杯



パワーヘッドと本体の両方がコードレス

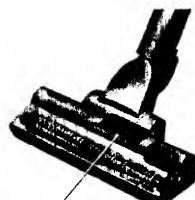

パワーヘッド専用電池



本体専用電池


2 コードレスパワーヘッド

コードレスパワーヘッドだから、しっかり吸い込みます。

コードレスパワーヘッドには電池とモーターを内蔵。


回転ブラシで効率よくゴミをかき出し吸い込みます。

パワーヘッドもコードレスにすることで、ホース、延長管を軽量化。軽々らくらく掃除を実現しました。

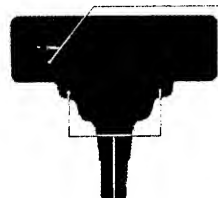

吸口用充電端子

持ち上げ停止スイッチ

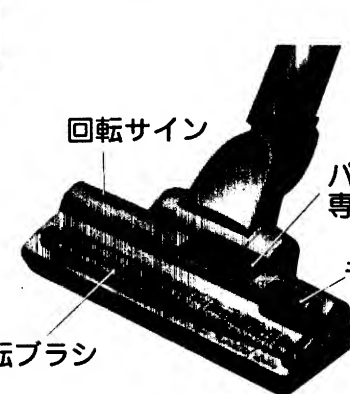

回転サイン

パワーヘッド専用電池

モーター


回転ブラシ

3 空気清浄機能


お掃除しながら、お部屋の空気をキレイにします。

抗菌防臭「HEPAクリーンフィルター」を含む、3段階の「ハイジェニックフィルターシステム」で、お部屋の空気をキレイにします。

キレイになった空気は、バンパー・車輪・後面合計2,900個の小さな穴からソフトに出しますので床の水コリを舞い上げる心配が少なくなりました。

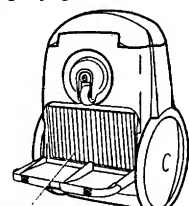

HEPAクリーンフィルター

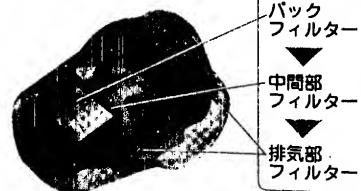

バックフィルター
中間部フィルター
排気部フィルター

4 軽々らくらく操作

機能を満載し、軽々らくらくお掃除を実現しました。

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時




ボタンひとつで、ごみのたまり具合に応じて吸込力を自動的にコントロールする
ファジィ
※コード式のおすすめ運転時

安全上のご注意 必ずお守りください




●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

★ここに示した注記事項は




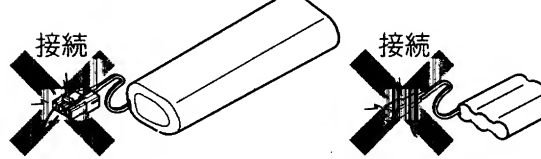


表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「強制」内容のものです。

ニカド電池について

危険	
 絶対に分解したり改造しない <small>分解禁止</small> <ul style="list-style-type: none"> ●電池の漏液・発熱・破裂の原因になります。 	 ⊕、⊖端子を針金などの金属で接続しない <small>禁止</small> <ul style="list-style-type: none"> ●金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しないでください。 ●電池がショートし、漏液・発熱・破裂の原因になります。
 ニカド電池を単独で充電しない <small>禁止</small> <ul style="list-style-type: none"> ●電池の漏液・発熱・破裂の原因になります。 	
 CV-WD20以外の機器に接続しない <small>禁止</small> <ul style="list-style-type: none"> ●過電流により、電池が漏液・発熱・破裂する原因になります。 	 火の中に投入したり加熱しない <small>禁止</small> <ul style="list-style-type: none"> ●電池の漏液・発熱・破裂の原因になります。

警告	
 電池を落下させたり衝撃を与えたりしない <small>禁止</small> <ul style="list-style-type: none"> ●電池の漏液・発熱・破裂の原因になります。 	 電池に水や海水をかけたり、水中に入れたりしない <small>水ぬれ禁止</small> <ul style="list-style-type: none"> ●ショート・発熱の原因になります。

本体・充電台について

危険	
 専用の充電台以外は使用しない <small>禁止</small> <ul style="list-style-type: none"> ●電池の漏液・発熱・破裂の原因になります。 	警告  室温が高いときに、コード式(交流式)で長時間(1時間以上)運転する場合はあらかじめ本体の電池を外す <small>電池を外す</small> <p>23</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●電池の発熱・漏液・破裂の原因になります。
 絶対に分解したり修理・改造しない <small>分解禁止</small> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電・けがの原因になります。 ●修理は販売店、またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。 	
 お手入れ・点検の際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体のコード差し込み口のフタを開く <small>電源プラグを抜く フタを開く</small> <p>また、ぬれた手で抜き差ししない</p>  <p>ぬれた手はふいてから</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電やけがをすることがあります。 	 端子間を針金などの金属で接続しない <small>禁止</small> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電の原因になります。
 灯油、ガソリン、可燃性ガス、たばこの吸い殻などを吸わせない <small>禁止</small>  <ul style="list-style-type: none"> ●火災や爆発の原因になります。 	 パワーヘッドの回転部分や持ち上げ停止スイッチには触れない <small>禁止</small> <ul style="list-style-type: none"> ●手などをけがすることがあります。 ●特にお子さまにはご注意ください。


安全上のご注意(続き) 必ずお守りください

警告



水ぬれ禁止

水洗いや風呂場での使用は絶対にしない

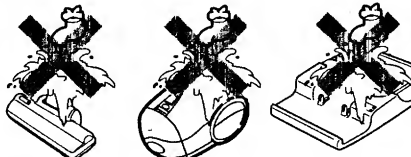


●感電する場合があります。



水ぬれ禁止

浴室の近くなど湿気の多いところや、水にぬれるところでは充電しない

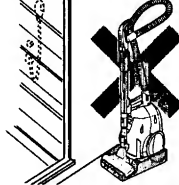


●感電・発火・異常発熱の原因になります。



100V
15A以上

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う



●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



禁止

傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない




●感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

コードを回転部分に巻き込まない

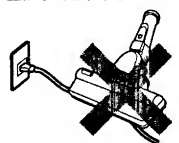

●コードが損傷し、火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけない
(傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない)



●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



差し込む


電源プラグは根元まで確実に差し込む

●差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になります。



清掃

電源コードや充電台の電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る

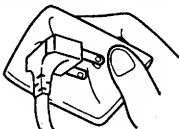


●火災の原因になります。



強制

付属の電源コード以外のものを使用しない
差し込みプラグは奥までしっかり差し込む
コード・電源プラグ・差し込みプラグが傷んだり、コンセントやコード差し込み口の差し込みがゆるいときは使用しない

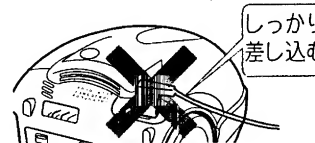


●感電・ショート・発火の原因になります。

注意



プラグを握り

電源プラグや差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグや差し込みプラグを持って引き抜く




●感電やショートして発火することがあります。



充電台にセットする

使用後は本体・吸口ともに充電台にセットする



●電池の性能を損う原因になります。



禁止

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない



●爆発や火災の原因になります。



禁止

吸込口をふさいで長時間運転しない




●過熱による本体の変形・発火の原因になります。



火気禁止

火気に近づけない

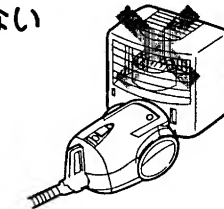


●本体の変形によるショート・発火の原因になります。



禁止

排気口をふさがない

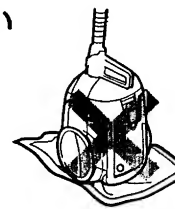


●火災の原因になります。



禁止

吸込口をふさいで、スライドつまみを押したり手もとレバーを引かない

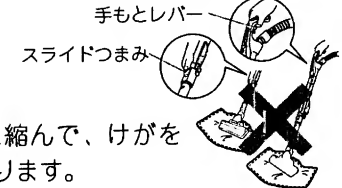

●延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。



禁止

充電台の吸気口をふさいだり、カバーをかけて使用しない




●発火・異常発熱の原因になります。



倒れにくいところに置く

部屋のすみなど、倒れにくいところで充電・収納する

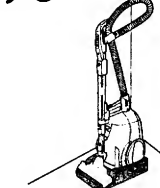


●本体や充電台が倒れ、破損・けがの原因になることがあります。



電源プラグを抜く

使用時以外は、電源コードの電源プラグをコンセントから抜く



●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

スタンド収納状態で手もと操作部や延長管を持って本体を持ち上げない



●延長管のフック部が外れ本体が落下し危険です。



禁止

本体や充電台に乗らない





●転倒してけがをすることがあります。

各部のなまえと準備

下図の部品があることを確認してください。


(のあとの数字は主な説明のあるページです)

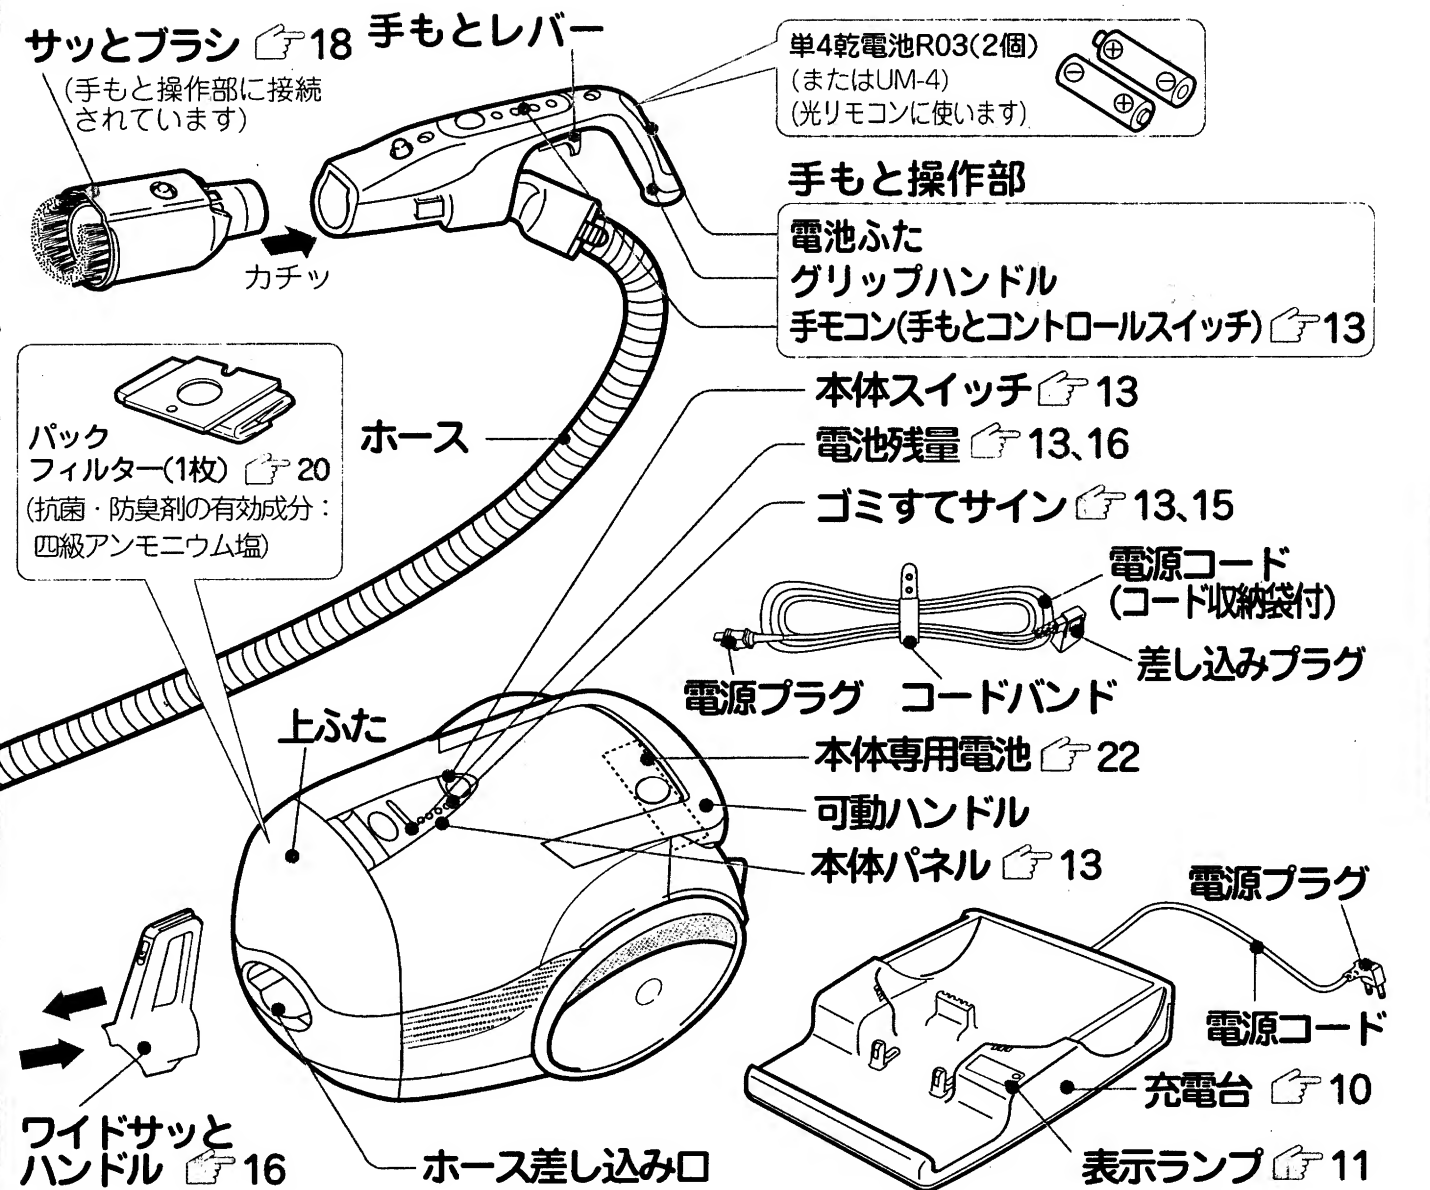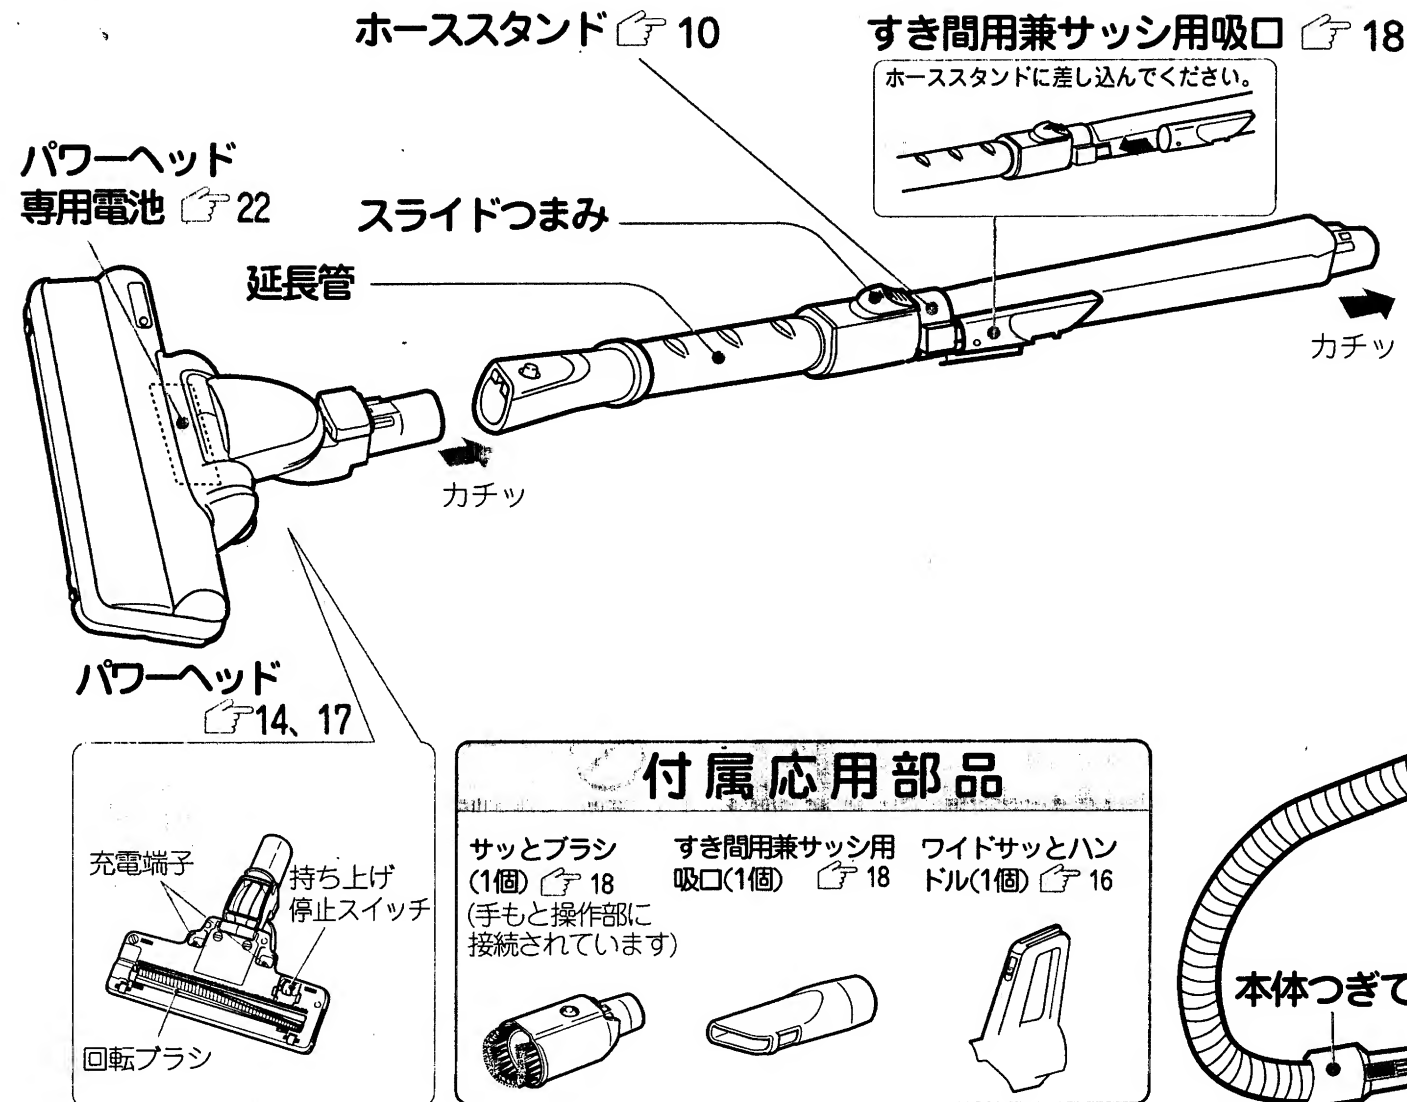

準備

1 単4乾電池を入れる(光リモコンに使用します)

- ① クランプを矢印方向へ押しながら電池ふたを持ち上げる
- ② 乾電池を入れる(⊕ ⊖ の表示どおりに入れます)
- ③ つめを引っ掛け、電池ふたを取り付ける

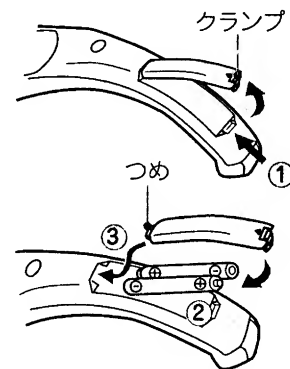

ご注意


乾電池を誤って使うと、漏液や破裂の危険があります。

乾電池の注意文をよくお読みになり、次の点に注意してご使用ください。

- 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。万一漏液したときは、よくふき取ってから新しい乾電池を入れてください。

2 ホース、ワイドサットとハンドルを本体に取り付ける

- ① ワイドサットとハンドルを本体つぎてに奥までしっかりと取り付ける
- ② ホース差し込み口とホース接続部を合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込む

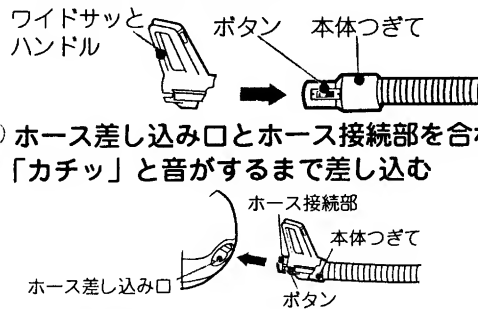


- 外すときはボタンを押しながら抜きます。

ご注意


- ホースを外したまま運転しないでください。モーター故障の原因になります。また保護装置が働いて運転を停止することがあります。

3 ホース、サットとブラシ、延長管、パワーヘッドをそれぞれつなぎ、延長管の長さをスライドつまみ、または手もとレバーで調整する

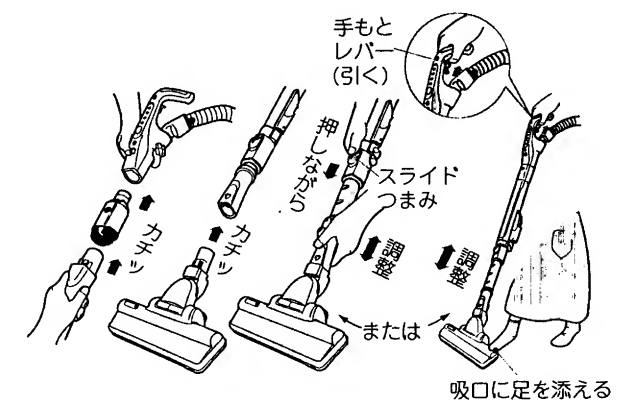

充電のしかた


- 出荷時は電池が充電されていませんので、ご使用前に必ず充電してください。
(標準充電時間は約6時間です)




注意

- 部屋の隅など、倒れにくいところで充電収納する
(本体や充電台が倒れ、破損・けがの原因になることがあります)


1 充電台の電源プラグをコンセントに差し込む

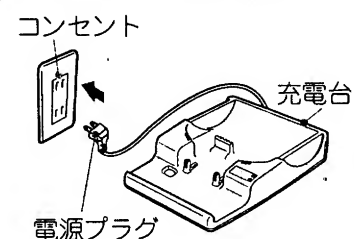

2 本体のコード差し込み口のフタを完全に閉める

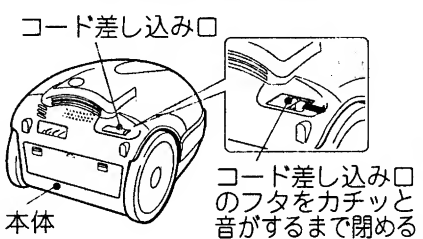


3 吸口スイッチを「入」にする

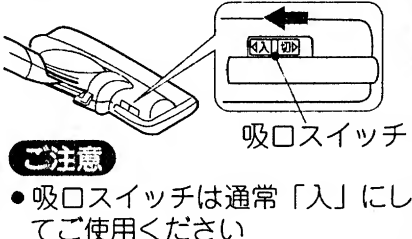

4 スタンド収納状態にする

- 2通りの収納ができます。
- コンパクト収納をお勧めします。

簡単収納

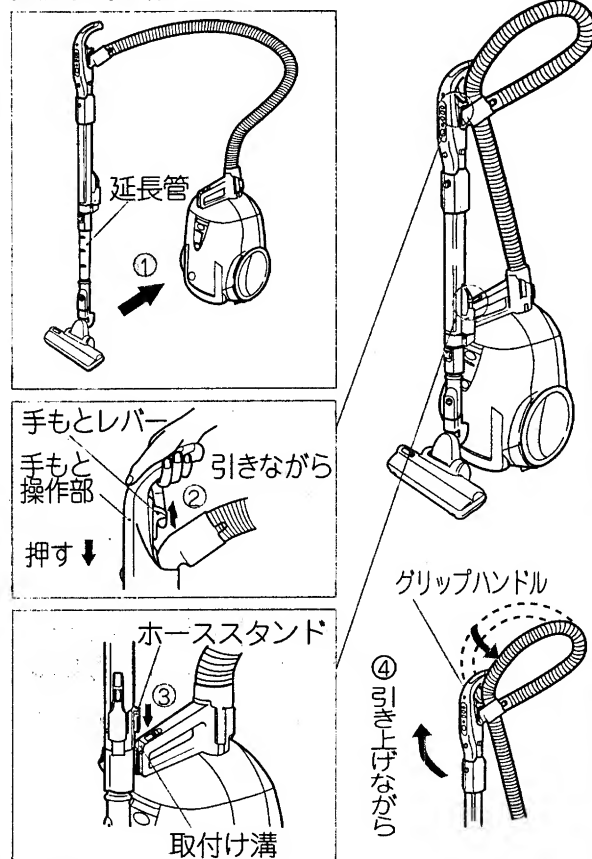


- ① 延長管を本体に近づける
- ② 手もととレバーを引きながら、手もとと操作部を下方に押し、延長管を縮める
- ③ 取り付け溝にホーススタンドを「カチッ」と音がするまで差し込む
- ④ ホースをグリップハンドル下へはめる

- 注意**
- スタンド収納状態のままで持ち運ばないでください。(ホースや延長管が外れた場合危険です)
 - 長期間使用しないときや、狭い所に収納するときは、コンパクト収納にしてください。
 - ストーブの近くや高温になる場所での収納はしないでください。
(ホースが変形する原因になります)

コンパクト収納

簡単収納から、さらにコンパクトに収納できます。

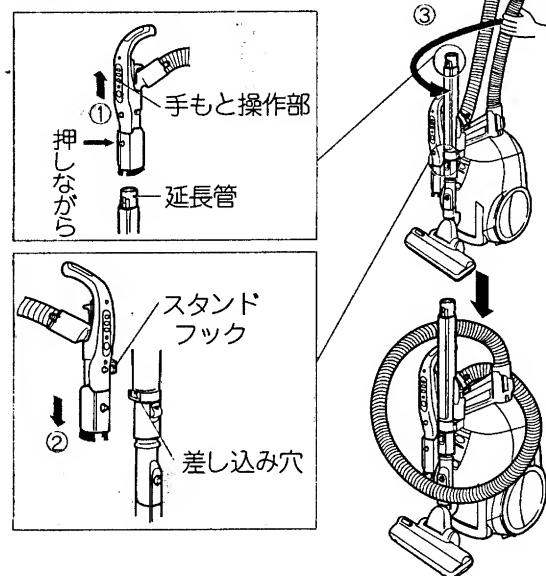


- ① 手もとと操作部を延長管から外す
- ② 差し込み穴にスタンドフックを差し込む
- ③ ホースを延長管に巻きつける

本体からの延長管の外しかた




つまみを引きながら、延長管を引きあげる

5 本体、パワーヘッドを充電端子が合うように充電台にセットする

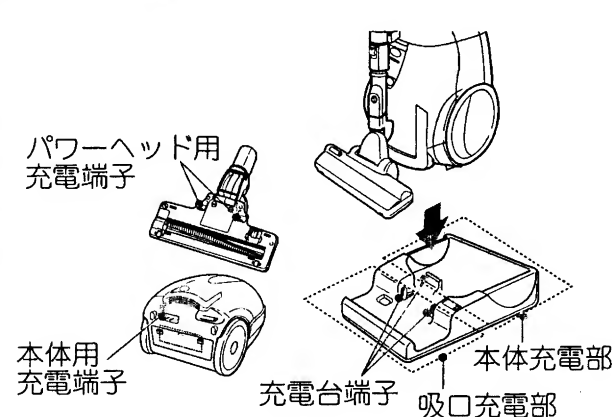

6 本体、吸口両方の表示ランプが赤色に点灯したことを確認する

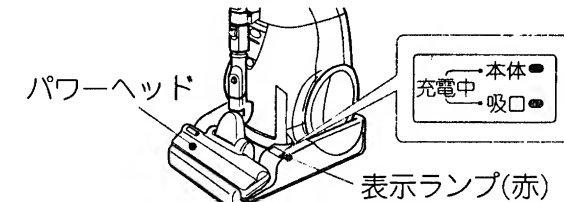

- 表示ランプが点灯しないときは本体、パワーヘッドを充電台にセットし直してください。
- 充電が完了すると表示ランプが消灯します。
- 電池が過熱して保護装置が働いていると、充電台にセットしても一時的に表示ランプが点灯しない場合があります。電池が冷えるとランプが点灯し充電が始まります。

注意

- 表示ランプが消えた状態で本体、パワーヘッドを充電台から外し、再び充電台にのせると表示ランプが点灯します。
- 標準充電時間は約6時間ですが、ご使用方法により充電時間が異なる場合があります。
- 充電中、本体、充電台、パワーヘッドが熱くなりますが、異常ではありません。
- 表示ランプ消灯時に充電台の電源プラグをコンセントから抜きますと、一瞬表示ランプが点灯しますが故障ではありません。
- 長期間(10日以上)使わないときは充電台の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 長時間(10日以上)充電せずに放置されたときは必ず6時間以上充電してからご使用ください。(充電しないと、電池の性能を損なう場合があります)

充電についてのQ&A

Q (ご質問)

A (ご質問のお答え)

使用するたびに充電するのですか

使用時間が短くても、使うたびに充電してください。

充電完了後はどうするのですか



充電台の電源プラグをコンセントから抜かないで、本体は充電台に置いたままにしてください。
※充電完了後(充電ランプ消灯中)も電池の自己放電防止のため補充電をしています。(消費電力約4W)
電源プラグを抜くと、充電式での使用時間が短くなります。

長時間(10日以上)充電しなかった場合どうするのですか

充電せずに放置されたときは必ず6時間以上充電してからご使用ください。
(充電しないと、電池の性能を損なう場合があります)

お願い

- 電池を長持ちさせるため、使用時間にかかわらず充電してください。
- 掃除機を充電台にセットしない状態で放置しないでください。(電池が放電し、電池寿命が大幅に短くなることがあります)

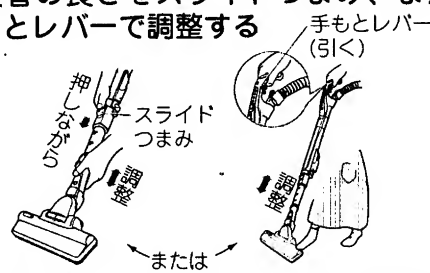- ワイドサットとハンドルを持ち、本体と操作部全体を充電台より取り外す 10
 - ワイドサットとハンドルから延長管を外す 10
 - ツマミを引きながら、延長管を引きあげる。
 - 延長管の長さをスライドつまみ、または手もとレバーで調整する
 
 - 手モコンの「コードレス」スイッチ、または本体スイッチを押す 13
 


ご注意

 - コードレスのときは、コード差し込み口のフタを閉じる。
- ご注意**
- ご使用後は本体と操作部を必ず充電台にセットしてください。 10


警告

室温が高いときに、コード式(交流式)で長時間(1時間以上)運転する場合はあらかじめ本体の電池を外す 23

- 電池の発熱・漏液・破裂の原因になります。

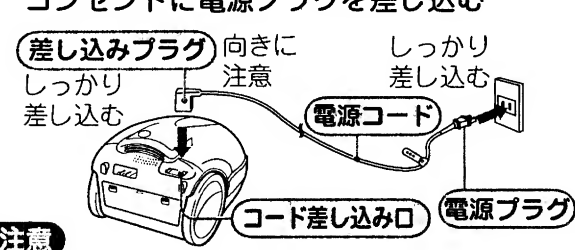- ワイドサットとハンドルを持ち、本体と操作部全体を充電台より取り外す 10
- ワイドサットとハンドルから延長管を外す 10
 - ツマミを引きながら、延長管を引きあげる。
- コード差し込み口のフタを開き、付属の電源コードの差し込みプラグを差し込み、コンセントに電源プラグを差し込む
 

ご注意

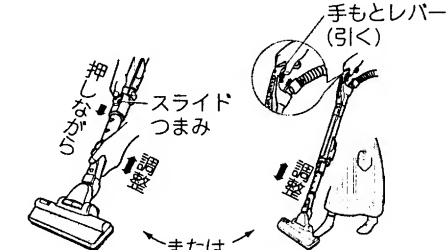 - 使用するときは、コードをたばねないでください。
- 延長管の長さをスライドつまみ、または手もとレバーで調整する
 
- 手モコンの「おすすめ」「強」スイッチ、または本体スイッチを押す

ご注意

 - ご使用後は本体と操作部を必ず充電台にセットしてください。 10

警告


付属の電源コード以外のものを使用しない
差し込みプラグは奥までしっかり差し込む
コード・電源プラグ・差し込みプラグが傷んだり、コンセントやコード差し込み口の差し込みがゆるいときは使用しない
感電・ショート・発火の原因になります。

注意

電源プラグ・差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグ・差し込みプラグを持って引き抜く
感電やショートして発火することがあります。

本体と操作部全体を必ず充電台にセットしてください。 10、11


- 充電するときは手もとスイッチを「切」にしてください。

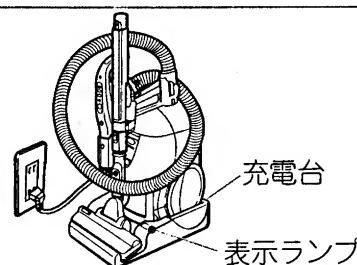

各操作スイッチを押すごとに、ランプが点滅します。点滅している間は光リモコンの使用が可能です。


- ランプの点滅が弱くなり、スイッチを押しても各運転の切り換えがしにくくなったら、乾電池を交換してください。 8


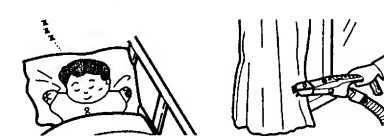
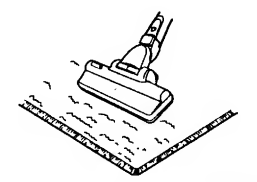
- コードレス(充電式)のときは、コードレススイッチ以外のスイッチでは運転しません。
- 手モコンに衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。

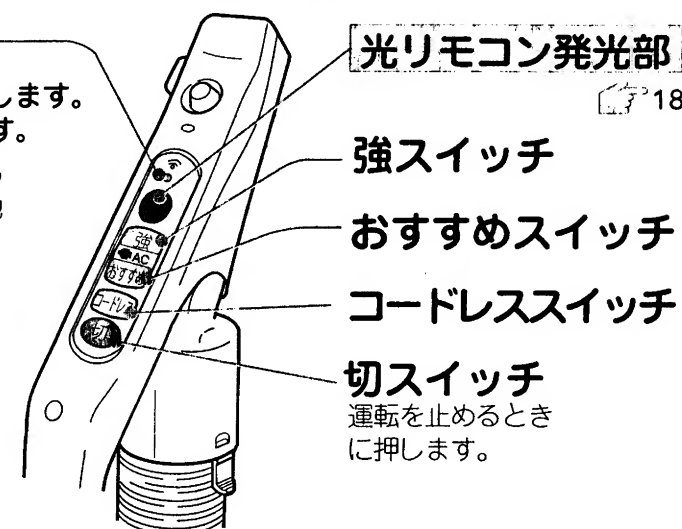

手モコンの電池が切れても、このスイッチで操作できます。

- スイッチは押すごとに、つぎの順序で切り換わります。
コードレスで使用時
「コードレス」→「切」
コード式(交流式)で使用時
「おすすめ」→「強」→「切」

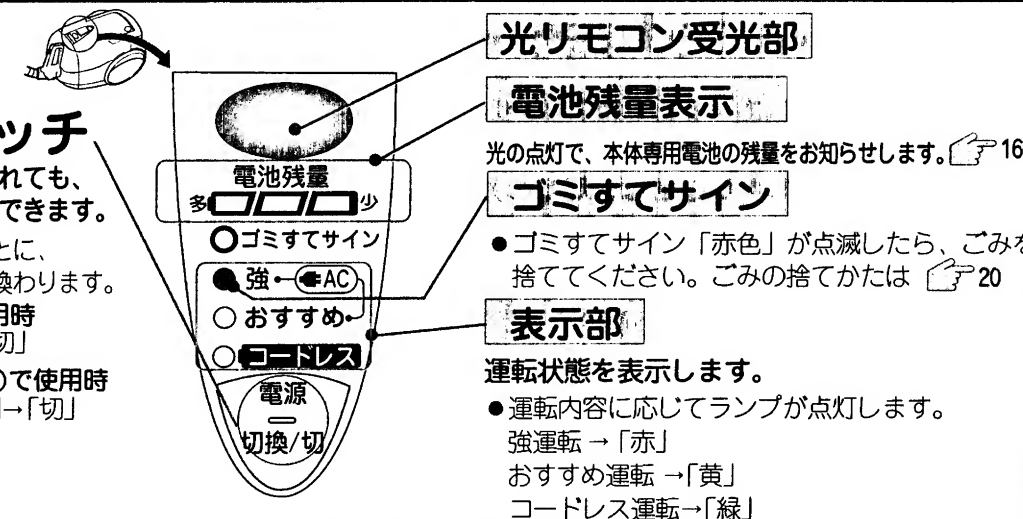


コードレス	おすすめ	強
コードレス(充電式)でお掃除のときに	コード式(交流式)でお掃除のときに 電池が消耗した場合でも、付属の電源コードによりお掃除できます。	じゅうたんの念入りなお掃除やスピーディにさっとお掃除するときに
		
	ご注意 ゆか面の種類によっては、回転ブラシが高速回転したり、操作が重くなることがあります。このときは、 おすすめ に切り換えてください。	

操作のしかた(続き)

パワーヘッドの回転ブラシについて


(A)パワーヘッドを前後に動かすと、回転ブラシが回転します。(B)動きを止めると数秒で回転が止まります。動かす速さが遅い場合や、(C)の操作方向に動かした場合は、回転しません。

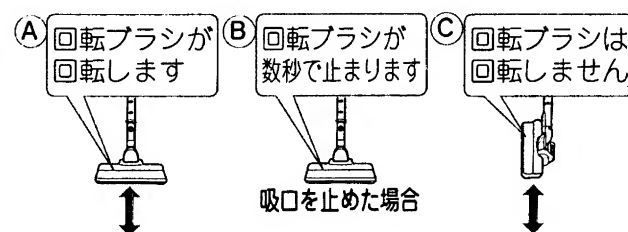

- ご注意**
- パワーヘッドの電池が消耗した場合は、回転ブラシは回転しません。電池を充電してください。(電池を消耗したままお使いにならないでください。過放電防止のためです)
 - コード式(交流式)ではゆか面によっては、気流で回転することもあります。
 - 振動で回転ブラシが回転することがありますが、異常ではありません。(数秒で止まります)
 - 薄いカーペットなどが吸いついて、ごみが取れにくいときは、カーペットの隅を押さえ、吸いつかないようにしてお掃除してください。

パワーヘッドの回転サインについて

回転ブラシが回転しているときは、回転サインが赤色に点灯します。掃除機本体の運転を止めた状態でパワーヘッドを前後に動かしても回転サインが点灯しないときは、電池の残量がありません。「充電のしかた」 10 をご覧になり、電池を充電してください。

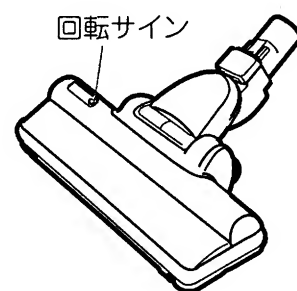


- ご注意**
- 電池残量がないときでも、掃除機本体を運転すると、吸込力によって回転ブラシが回転し、回転サインが点灯することがあります。上記にしたがって電池の残量を確認し、電池を充電してください。

パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて

警告
 パワーヘッドの回転部分や持ち上げ停止スイッチには触れない
 • 手などをけがすることがあります。
 • 特にお子さまにはご注意ください。

パワーヘッドをゆか面から浮かせると、安全のために持ち上げ停止スイッチが働いて回転ブラシが止まります。

- ご注意**
- 持ち上げ停止スイッチ部に砂やごみなどが付着すると持ち上げ停止スイッチの動きが悪くなる場合があります。「お手入れ」 20 にしたがって持ち上げ停止スイッチ部をお掃除してください。

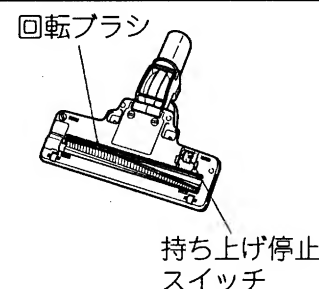



ゴミすてサインと保護装置について

ゴミすてサイン

ゴミすてサインの確認のしかた
 パックフィルターの交換時期の目安をお知らせします。

- 掃除機を運転させた状態で、パワーヘッドをゆかから浮かせて確認してください。

- | | |
|-----|-------------------------------|
| 消 灯 | あまりごみがたまっていません。 |
| 赤点灯 | ごみがたまってきました。パックフィルターを用意しましょう。 |
| 赤点滅 | パックフィルターを交換してください。 20 |

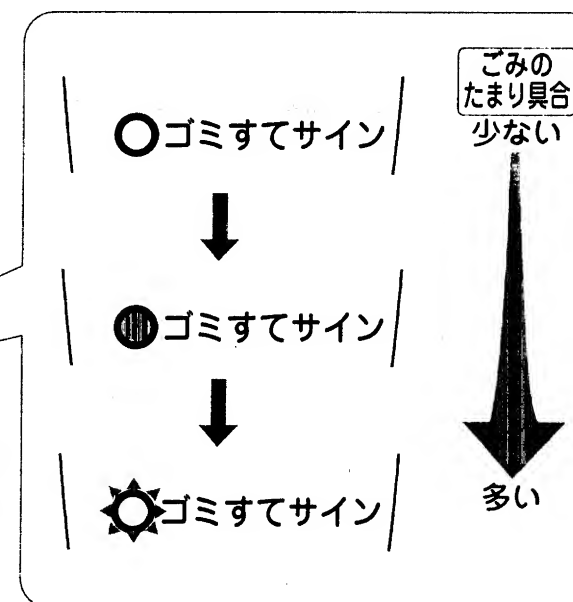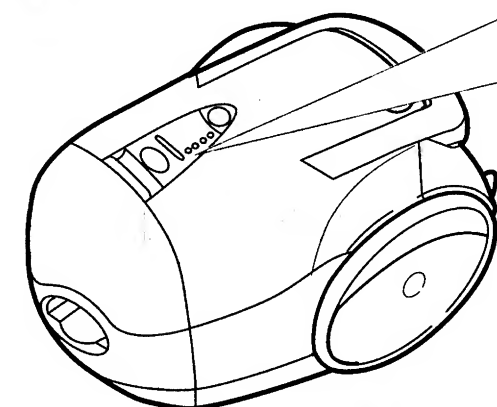


- 目づまりしやすい砂ごみや土ほこりを集中的に吸わせると、パックフィルターが目づまりし、少量のごみでもゴミすてサインが点灯・点滅することがあります。このようなときは、パックフィルターを交換してください。
- 綿ごみなどが多い場合は、パックフィルターがいっぱいになってもゴミすてサインが点灯・点滅しないことがあります。このようなときは、ごみのたまり具合を確認し、パックフィルターを交換してください。
- すき間用兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。吸口が付いていると、吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくゴミすてサインが点灯・点滅することがあります。

保護装置

ゴミすてサインのランプが点滅したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。

〈処置のしかた〉

- 保護装置が働いたときは、
 - ① 電源プラグを抜く (コード式(交流式)で使用する)
 - ② パックフィルターを交換する 20
 - ③ 約1時間待って使用する

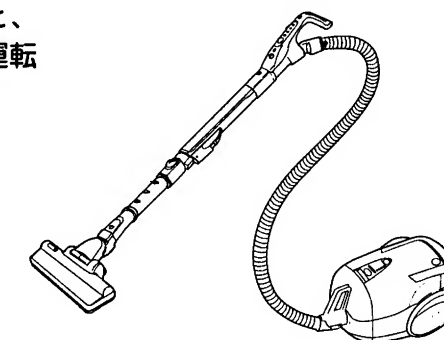


本体専用電池の残量表示について

本体専用電池の残量の確認のしかた


光の点灯で、本体専用電池の残量の目安をお知らせします。光の点灯状況を確認し、必要なら充電してください。

- 3つ点灯 3つ点灯 コードレス(充電式)でお掃除できます。
- 2つ点灯 2つ点灯
- 1つ点灯 1つ点灯 そろそろ充電してください。
- 赤点滅 電池の残量が残りわずかな状態です。充電してください。10
- 消灯 電池の残量がありません。充電するか、コード式(交流式)でお掃除してください。10、12

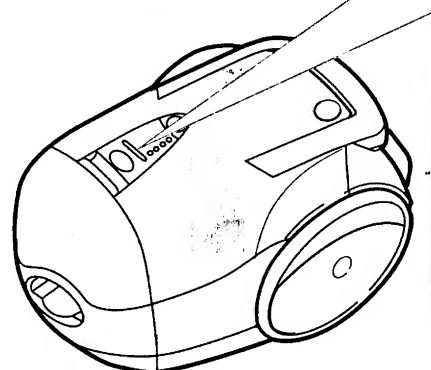

- ご注意**
- 電池残量表示が消灯していく間隔は、電池の状態、周囲温度などにより異なります。
 - 下記のようなときは、電池残量と電池残量表示が異なる場合があります。

周囲温度が低いとき(10℃以下)..... 残量を実際より少なく表示
 手モコンの操作スイッチを「切」にしてすぐに「運転」にしたとき..... 残量を実際より少なく表示
 充電途中の電池(満充電されていない)を使用したとき..... 残量を実際より多く表示
 1日以上、運転しなかったとき..... 残量を実際より多く表示

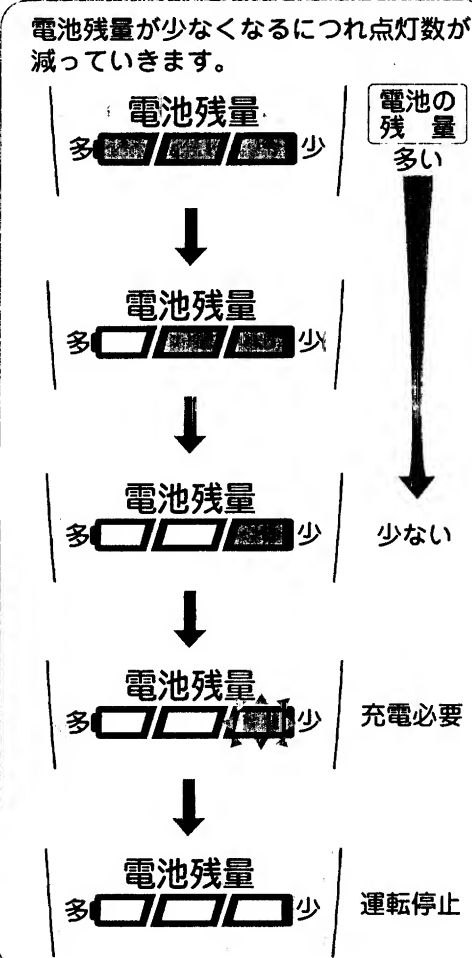

持ち運び

注意


- スタンド収納状態で手もとと操作部や延長管を持って本体を持ち上げない。(延長管のフック部が外れ、本体が落下し危険です。)

ワイドサツとハンドルを持ち、本体と操作部全体をバランスよく持ち運びます。

- ご注意**
- ワイドサツとハンドルを左右にひねらないでください。



収納状態から、手もとと操作部を握り、そのまま本体を引いてキャリングカートスタイルで移動します。

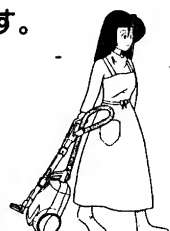

ご注意

- 段差やしきいでは、キャリングカートスタイルでの移動はしないでください。延長管が外れ、本体が倒れる恐れがあります。
- 手もとと操作部を左右にひねらないでください。
- 本体を押して移動はしないでください。



上手なお掃除のしかた

お掃除のしかた

じゅうたん

前後にパワーヘッドを動かしてお掃除します。引くときにゴミがよく取れます。

じゅうたんの毛がたくさん取れる場合
 初めてのお掃除でじゅうたんのあそび毛がたくさん取れるため、ご使用に伴い徐々に少なくなります。




たたみ

たたみの目にそって。たたみの傷つき防止になります。

ゆか



木の合わせ目にそって。ゆかの傷つき防止になります。

- ご注意**
- ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、パワーヘッドをゆかに強く押しつけないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。
 - 車輪が摩耗していると、ゆかを傷つける恐れがあります。摩耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。


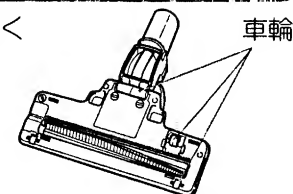


パワーヘッドの動きについて

通常のお掃除

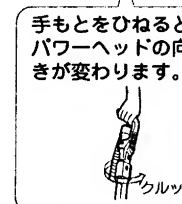


壁際や狭いところのお掃除

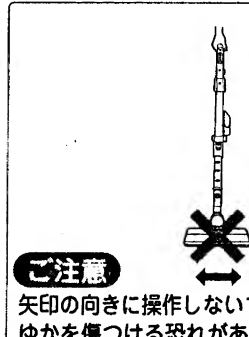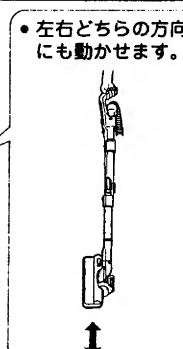

お掃除のポイント(パワーヘッド)


ベッドの下など

床面より約7cm以上のすきまがあれば、延長管を寝かせると奥までお掃除できます。

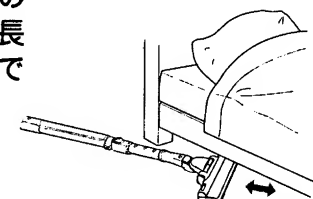


家具と家具のすき間

手もとのひねりでパワーヘッドの向きを調節すると、狭い場所にも吸口が届きます。

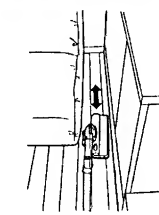


お部屋の隅や壁際

壁際にパワーヘッドの向きを合わせて、縦向きにお掃除すると便利です。

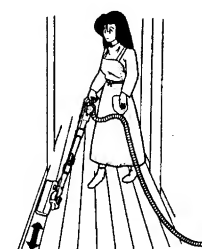

テーブルの下


手もとのひねりでパワーヘッドをコントロールすると家具などを移動しなくてもお掃除できます。

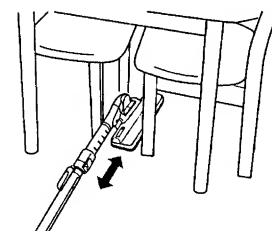

上手なお掃除のしかた(続き)


すき間用兼サッシ用吸口(C120)

コードレス(充電式)
で使うとき



フタを閉める

コード式(交流式)
で使うとき



フタを開ける


こんなところのお掃除に

- 階段の隅
- 押し入れの隅
- 家具の間
- ソファの隅
- ゆかの隅
- サッシの溝

光リモコンについて

光リモコンの手もとと操作部には、発光部が2か所あり、光はそれぞれ図のように受光部に届きます。次のような場合、光が届かず操作ができなくなることがあります。

- 発光部と受光部の間を手や体などでさえぎったとき。
- 押し入れ、狭い部屋などの掃除で、操作部を中に、本体を外に出して使用したとき。
- 天井の高い所などで使用したとき。
- 強い照明(特にインバータ照明、赤外線ランプなど)、または直射日光が掃除機に当たっているとき。

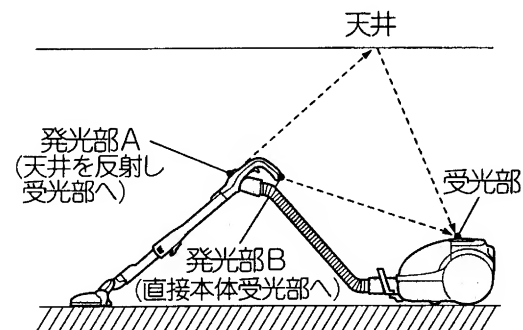

一度押して運転が切り換わらないときは、手もとと操作部の角度を変えて何度か押し直してください。光が届かないような所で掃除する場合は、本体スイッチで操作してください。👉 13
また発光部、受光部が汚れていたら、ふいてください。

こんなときには

赤外線リモコン式の照明器具の中には、テレビなどの赤外線リモコンでもスイッチのON-OFFができるものが一部で発売されています。

このような照明器具をご使用の場合、掃除機の光リモコン操作で照明が点灯や消灯することがあります。

このときは、掃除機の本体スイッチで操作してください。

👉 13


サッとブラシ(U39)

「おすすめ」運転で

- 家具
- 棚
- 天井、壁
- ブラインド
- エアコン
- 照明器具
- ソファ

「コードレス」
運転で

- カーテン
- 薄い敷物

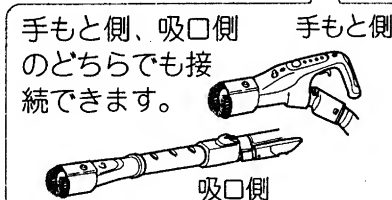

👉 注意

● ピアノなど特にやわらかい場所には押しつけないでください。傷つきを防ぐためです。

階段など狭い場所では…

延長管を縮めて本体を立てて使うと便利です。(本体スイッチをご利用ください)👉 13




● 本体の落下や、コードの傷つきにご注意ください。

あると便利な別売り部品👉 27

ふとん用吸口(G-50)

手もとと操作部に直接差し使うと便利です。

- ふとん
- シーツ
- 毛布
- ベッド

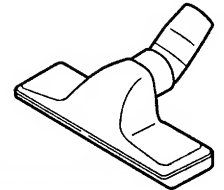


ロングホース(WX-4MH2)

階段や高い所などのお掃除に(長さ: 4m)

- 階段
- 天井
- 高い所

ホースを長くしてお使いいただくために

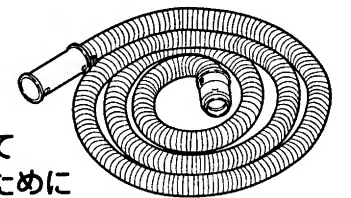


中間アダプター



はたき吸口(D-H1)

はたき感覚でブラインド、障子、家具などのお掃除に

- ブラインド
- 棚
- 家具
- カーテン
- 薄い敷物
- 障子
- エアコン
- AV・OA機器

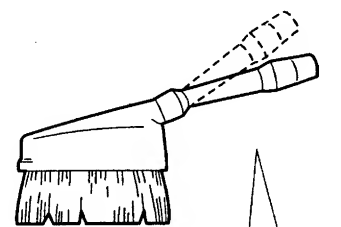

吸口の角度を変えられます。

丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

「コードレス」「おすすめ」運転で

- ゆか、たたみ、タイル
- 夜、静かに掃除したいとき(水洗いができます)




ごみがたまったら

バックフィルターの交換
●バックフィルター(別売り部品 27)

ごみの捨てかた 最初に本体からホースを取り外してください。

1 本体を押さえ、開閉ボタンを引きながら上ふたを開く

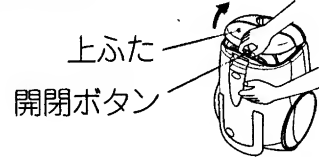


2 バックフィルターを取り出して捨てる




【注意】 ●ごみがこぼれないよう、ゆっくりと取り出してください。
(モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります。)

バックフィルターの取り付けかた

1 ボール紙の穴を中ふたの取り付けピンにはめ込む

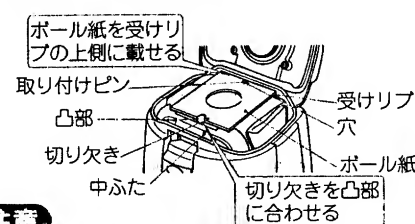

2 上ふたを閉める

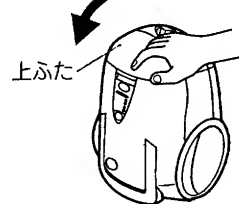


【注意】
●バックフィルターを取り付けしないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。無理に押さえると、上ふたが破損する恐れがあります。
●破れたバックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。ごみがモーターに入り故障の原因になります。
●バックフィルターは機能部品です。当社純正以外のバックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。当社純正以外のバックフィルターを使用した場合、バックフィルターに関係する掃除機の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必ず日立製の純正バックフィルターをご使用ください。27

お手入れ

本体・充電台


水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふく

【注意】
●ベンジン、シンナー、中性洗剤などは、変色、変形などの原因となりますので、使用しないでください。

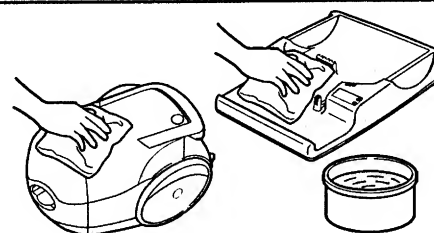

サッとブラシ (丸洗いできません)

すき間用兼サッシ用吸口を用いて、サッとブラシについたごみを取り除く

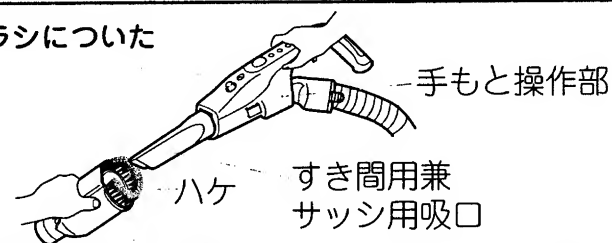


手もと操作部
すき間用兼サッシ用吸口

お手入れ(続き)

2層クリーンフィルター(中間部フィルター)

次のようなときは2層クリーンフィルター(中間部フィルター)を水洗いしてください。
●バックフィルターを交換しても吸込力が弱かったり、ゴミすてサインが点灯・点滅する場合。
●バックフィルターを交換しても保護装置が働き、本体が停止する場合。

1 本体からバックフィルターを外す

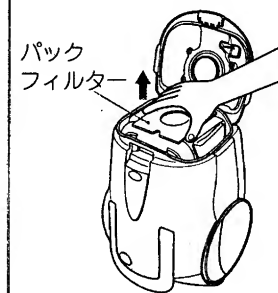


2 本体からフィルターわくを外す(つまみを持って引き出す)



3 フィルターわくからフィルターを取り外し、水で軽くもみ洗いし、たいてい水気を切り、十分に自然乾燥させる



4 フィルターをフィルターわくにセットし、元どおり本体に取り付ける(フィルターわくを矢印方向に①、②、③の順に押し込む)

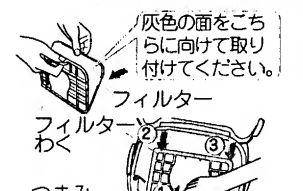

【注意】
●2層クリーンフィルター(中間部フィルター)は洗濯機で洗ったり、ヘアードライヤーで乾燥させないでください。


パワーヘッド

(水洗いできるのは回転ブラシのみです)


警告

！ お手入れ・点検の際は、吸口スイッチを「切」にする
●手などをけがすることがあります。

1 ①吸口スイッチを「切」にしてからパワーヘッドを裏返して、②硬貨などでネジ溝を「ひらく」に合わせ、③ブラシカバーを外す

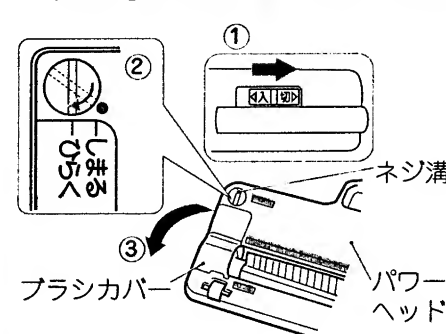


2 ①回転ブラシを少し持ち上げて②ベルトを外し、③回転ブラシを取り外してごみを取り除く

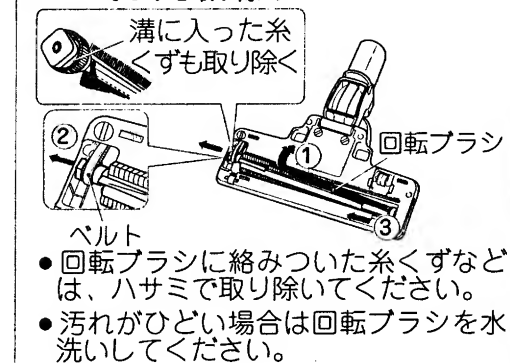



●持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、ハケ、車輪にごみが付着していると、吸込力低下の原因になります。そのようなときは「すき間用兼サッシ用吸口」でごみを吸い取ってください。

3 ①軸受(黒側)を差し込み、②プーリーにベルトをかけて③軸受(白側)をパワーヘッドの溝に入れる

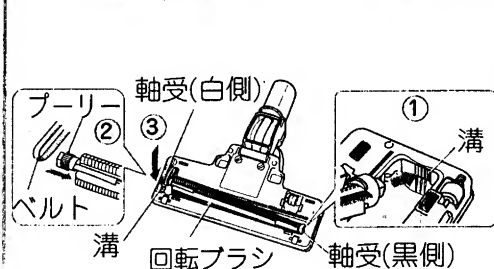

●軸受に注油しないでください。

4 ブラシカバーをつめに引っ掛けて閉めネジ溝を「しめる」の●印に合わせる

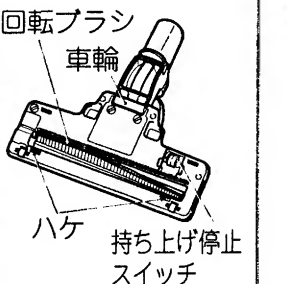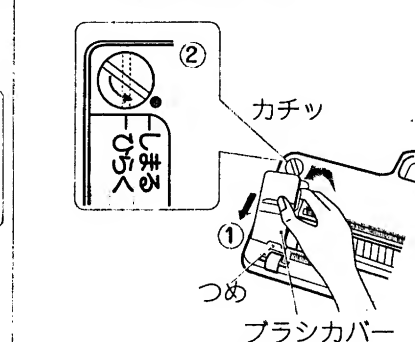

あたらしくお手入れ

電池について (電池は消耗品です)

電池交換の目安

電池には寿命があります。


- 電池の寿命は周囲温度・使用時間など、ご使用の条件により異なります。正しく充電しても、5～6分間で止まる場合は、電池の寿命が尽きたものと考えられます。電池を交換してください。
- 交換のときは、本体・パワーヘッドが完全に動かなくなるまで放電させてください。
- 電池は、0℃～40℃で充電・使用・保管をしてください。

ご注意 ●破損により電解液が肌・衣服についたときは、直ちに大量の水で洗ってください。
●ご使用済みの製品の廃棄に際しては、電池を完全に放電させてから取り外して、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

電池を長持ちさせるために

- 使用後は本体・パワーヘッドともに充電台にセットしてください。

ご注意 ●本体やパワーヘッドを充電台から外すと、操作の待機状態となるため、電池が消耗しています。この状態で放置すると電池が放電し、電池寿命が大幅に短くなることがあります。
●掃除機を充電台にセットしない状態で収納するときや、掃除機を移動(輸送)するときは、本体のコード差し込み口のフタをカチッと音がするまで完全に開き、吸口スイッチを「切」にしてください。

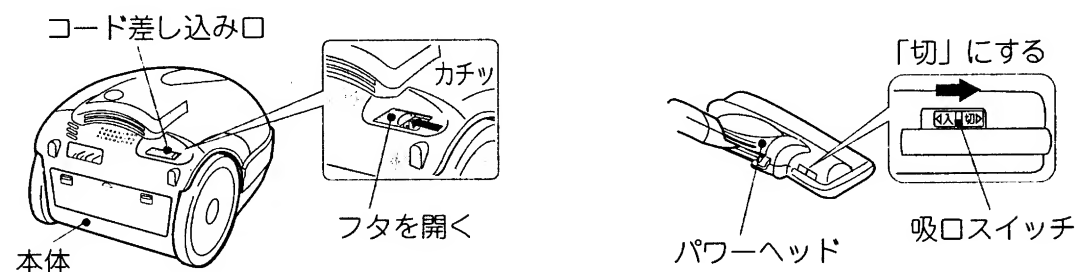

リサイクルへのご協力をお願い

Ni-Cd 不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

電池はお買い上げの販売店で形名をご指定のうえ、交換してください。

本体専用電池

- 日立掃除機CV-WD20 本体専用電池
形名: 20N-1700SCR
標準価格 7,600円(税別)

パワーヘッド専用電池

- 日立掃除機CV-WD20 パワーヘッド専用電池
形名: 3N-600AA
標準価格 1,800円(税別)


日立製電池以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能・品質などを保証できませんのでご注意ください。

●上記標準価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。


電池交換のしかた

本体専用電池


- ①コインをロックツマミの上側の溝に入れ、ロックツマミを下側にスライドさせ(両側)、②電池カバーの凹部を引き、電池カバーを外す

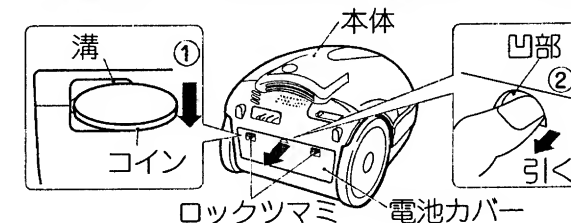

- テープを引きながら電池を取り出し、コネクターを外す

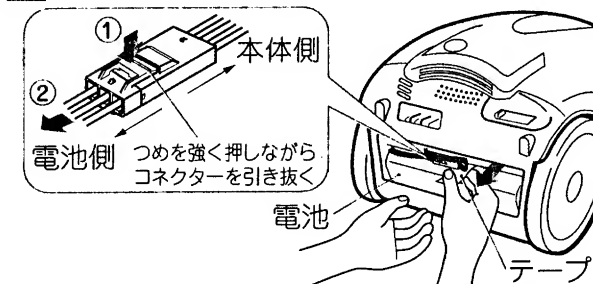

- 新しい電池に交換する

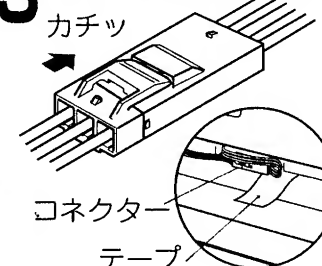


- コネクターは確実に差し込んでください。
- コネクター接続後、本体内に電池、コネクターを入れてください。

ご注意 ●コネクターは必ず、元の位置に置いてください。(電池カバーが取り付けられません)

ご注意 ●電池を外すときは、1、2、4の手順で行ってください。

- ①電池カバーのつめを穴に引っ掛けて、電池カバーを閉め、②コインをロックツマミの下側の溝に入れ、ロックツマミを上側にスライドさせる(両側)

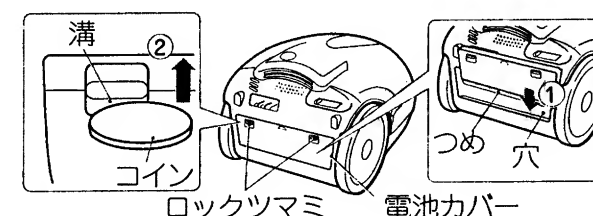


- リード線をかみ込まないように電池カバーを閉めてください。


パワーヘッド専用電池

警告 お手入れ・点検の際は、吸口スイッチを「切」にする
●手などをけがすることがあります。


- パワーヘッドを裏返して、コインなどで①ネジ溝を「ひらく」に合わせ、②電池カバーを外す

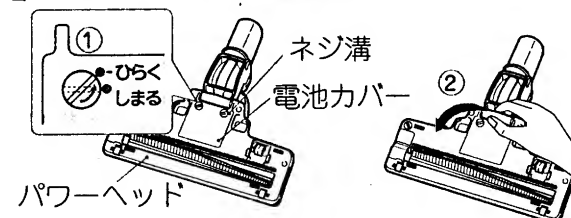

- 電池を取り出し、コネクターを外す

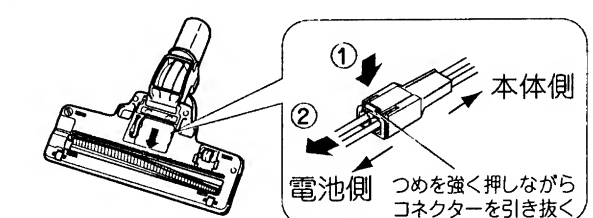


- 新しい電池をコネクターに取り付ける

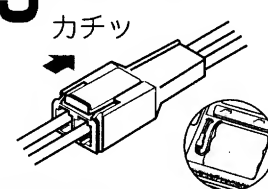

- コネクターは確実に差し込んでください。
- コネクター接続後、パワーヘッド内に電池、コネクターを入れてください。

ご注意 ●コネクターは必ず、元の位置に置いてください。(電池カバーが取り付けられません)

- ①電池カバーのつめを穴に引っ掛けて、電池カバーを閉め、②コインなどでネジ溝を「しめる」に合わせる


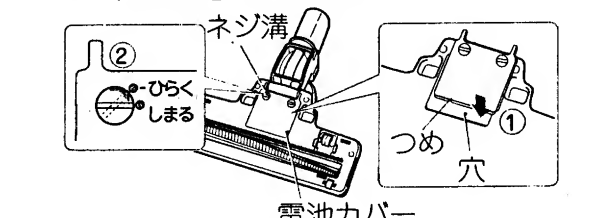


- リード線をかみ込まないように電池カバーを閉めてください。

故障かなと思ったら


こんなときは	調べるところ	直しかた
コードレス(充電式)で本体が運転しない	●コード差し込み口のフタが開いていませんか。	コード差し込み口のフタを確実に閉めてください。☞ 10
	●本体専用電池が消耗していませんか。	「充電のしかた」☞ 10 をご覧になり、電池を充電してください。正しく充電しても5～6分間で止まる場合は電池を交換してください。☞ 23
	●室温が高い(約40℃以上)ところで長時間使用したり、置いたりしていませんか。(過熱して保護装置が働いています)	約1時間後にご使用ください。それでも運転しない場合は、充電のしかた ☞ 10 をご覧になり電池を充電してください。正しく充電しても運転しない場合は、電池を交換してください。☞ 23
	●手モコンのバッテリーチェックのランプ点滅が弱くなっていますか。☞ 13	手モコンの乾電池を交換してください。☞ 8 (付属の乾電池は、自己放電により寿命が短くなっている場合があります)
コードレス(充電式)で使用時間が短い	●本体専用電池が消耗していませんか。	「充電のしかた」☞ 10 をご覧になり、電池を充電してください。正しく充電しても5～6分間で止まる場合は電池を交換してください。☞ 23
	●長時間、充電しなかったか、コード差し込み口のフタを閉じたまま本体を放置していませんか。(本体専用電池が放電して回復しにくくなっています)	充電(約6時間)後、電池がなくなるまで使用し、さらに充電(約6時間)すると回復することがあります。これを2～3回繰り返しますと電池は元の状態に復帰します。回復しないときは、電池を交換してください。☞ 23
コード式(交流式)で本体が運転しない	●付属の電源コードの電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。また、差し込みプラグが本体のコード差し込み口にしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントに、差し込みプラグを本体のコード差し込み口にそれぞれしっかりと差し込んでください。☞ 12
	●保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグをコンセントから抜いてパックフィルターを交換し、約1時間後にご使用ください。☞ 15
	●手モコンのバッテリーチェックのランプ点滅が弱くなっていますか。☞ 13	手モコンの乾電池を交換してください。☞ 8 (付属の乾電池は、自己放電により寿命が短くなっている場合があります)
パワーヘッドの回転ブラシが回らない	●吸口スイッチが「切」になっていませんか。	吸口スイッチを「入」にしてください。
	●吸口専用電池が消耗していませんか。	「充電のしかた」☞ 10 をご覧になり電池を充電してください。正しく充電しても5～6分間で止まる場合は電池を交換してください。☞ 23
	●回転ブラシ、軸受、持ち上げ停止スイッチにごみなどが絡みついていますか。	「お手入れ」☞ 21 をご覧になり、ごみなどを取り除いてください。
	●吸口部が床面から浮いていませんか。	床面から離すとブラシは止まります。☞ 14

こんなときは	調べるところ	直しかた
パワーヘッドの使用時間が短い	●吸口専用電池が消耗していませんか	「充電のしかた」☞ 10 をご覧になり、電池を充電してください。正しく充電しても5～6分間で止まる場合は電池を交換してください。☞ 23
	●長時間、充電しなかったか、吸口スイッチを「入」にしたまま放置していませんか。(パワーヘッド専用電池が放電して回復しにくくなっています)	充電(約6時間)後、電池がなくなるまで使用し、さらに充電(約6時間)すると回復することがあります。これを2～3回繰り返しますと電池は元の状態に復帰します。回復しないときは、電池を交換してください。☞ 23
吸込力が弱い	●本体専用電池、吸口専用電池が消耗していませんか。	「充電のしかた」☞ 10 をご覧になり電池を充電してください。正しく充電しても5～6分間で止まる場合は電池を交換してください。☞ 23
	●パックフィルターが目詰まりしていませんか。	「ごみがたまったら」☞ 20 をご覧になり、新しいものと交換してください。
	●中間部フィルターが汚れていませんか。	「お手入れ」☞ 21 をご覧になり、中間部フィルターを水洗い、または新しいものと交換してください。
	●ホースやつぎてにごみが詰まっていますか。	ホースやつぎてのごみを取り除いてください。
充電台にセットしても充電ランプが点灯しない	●パワーヘッドにごみが詰まっていますか。	「お手入れ」☞ 21 をご覧になり、ごみを取り除いてください。
	●充電台の電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。	充電台の電源プラグをコンセントに差し込んでください。☞ 10
	●本体・パワーヘッドが充電台に確実にセットされていますか。	本体・パワーヘッドを充電台にセットし直してください。☞ 10
	●電池が過熱している場合、保護装置が働いています。	電池が冷えるとランプが点灯し、充電が始まります。
充電中、本体や吸口、充電台が熱い	●制御回路に充電電流が流れているためで、異常ではありません。	
充電中、異常を感じたら(異音、異臭、煙が出るなど)	●充電台の電源プラグを抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。	
サッとブラシのブラシが出ない	●内部にごみが詰まっていますか。	ごみを取り除いてください。ハケについたほこりは掃除機で吸い取ってください。☞ 20
排気や本体が暖くなる(特に夏場)	●空気の流れてモーターを冷却しているためで、暖くなるのは異常ではありません。	
シタカバーがはずれる	●下の図のように、シタカバーを閉じロックツマミをスライドさせ、ロックをしてください。 1. HEPAクリーンフィルター(赤色側を手前に向け)を本体に取り付ける 2. シタカバーを本体側に閉める 3. コインをロックツマミの下側の溝に入れ、ロックツマミを上側にスライドさせる(両側) ロックツマミ 溝 コイン シタカバー	

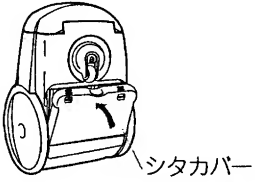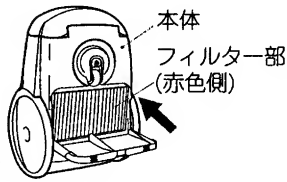

アフターサービスと保証について


使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」 24 の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないで買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、買い上げの販売店が一般のご相談窓口にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、付属品(ホース、延長管、パワーヘッド、充電台)もごいっしょにお持ちください。

アフターサービスをお申しつけのときお知らせください。

- 1 形名—CV-WD20
- 2 症状—できるだけ詳しく

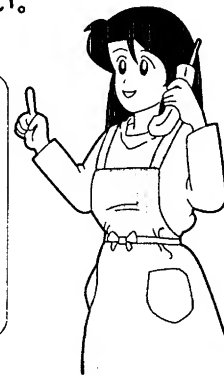

保証について

この商品は保証書付きです。



- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間は買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

転居される場合

- ご転居により、買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

部品の保有期間について


この掃除機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検		★長年ご使用の掃除機の点検を	
	ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか？		ご使用 中 止
		<ul style="list-style-type: none">●スイッチを入れても時々運転しないことがある。●コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。●運転中に異常な音や振動がする。●本体が変形していたり、異常に熱い。●焦げ臭い“におい”がする。●その他の異常があるとき。	


日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

 0120-3121-68

商品情報やお取り扱いについてのご相談は

 0120-3121-11

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当するセンターへおつながします。

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ


担当地域	電話番号	所在地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55 (日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

別売り部品


日立の家電品取扱店でお求めください。
価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成12年8月現在)

- バックフィルター
抗菌防臭3種・3層HEバックフィルター
GP-110F(5枚入り)
標準価格 ¥1,100(税別)




バックフィルターは機能部品です。当社純正以外のバックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。当社純正以外のバックフィルターを使用した場合、バックフィルターに関する掃除機の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必ず日立製の純正バックフィルターをご使用ください。

- GP-75F(5枚入り)も使用できます。
標準価格 ¥700(税別)

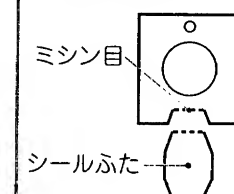


- GP-82F、GP-70F、GP-62Fの紙袋を使用する場合は、シールふたをミシン目の部分から切り取って使用してください。

- はたき吸口(D-H1)

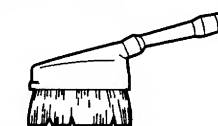


標準価格 ¥3,800(税別)

- 棚用自在吸口(U37)



サービスパーツCV-F170T-603とご指定ください。
標準価格 ¥900(税別)

- ふとん用吸口(G-50)

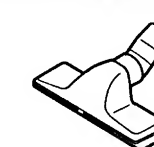

標準価格 ¥1,500(税別)

- 2層クリーンフィルター(中間部)




サービスパーツCV-WB10-007とご指定ください。
標準価格 ¥400(税別)

- 丸洗いフローリングヘッド(D-F3)



標準価格 ¥5,000(税別)

- ロングホース(WX-4MH2)

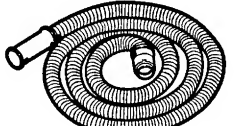

標準価格 ¥5,500(税別)

●上記標準価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。